




## Lave-yeux sur plateforme 4750 – Activation automatique

*Eyewash platform 4750 – Automatic activation*

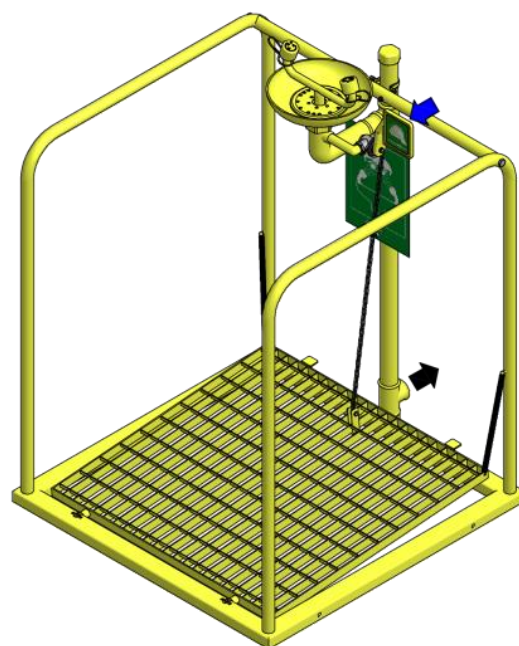

*Acier galvanisé et Résine polyamide*  
*Galvanised steel & polyamid resin*

Conçue pour l'extérieur, cette plate-forme permet un déclenchement automatique (à la montée sur plate-forme) du lave-yeux.

Elle permet le rinçage des tissus fragiles du visage par un flux d'eau aérée à basse pression.

Especially for outdoor facilities, the eyewash activation is automatic when a person enters the platform.

A low pressure water flow allows the rinsing of the fragile skins of the face.

## Caractéristiques Générales / General Features

Matériaux	Material
Tuyauterie en acier galvanisé avec revêtement Résine polyamide PL11 (anticorrosion), OU modèle Tout Inox 304 à 316. Vannes Inox et raccords laiton, Rampe Lave-yeux et vasque ABS (option inox) Erogateurs et capuchons plastique	Galvanized steel pipe. Covered by a PL11 polyamid resin (anti-corrosion), OR All Stainless steel model 304 to 316 Stainless Steel valve and brass connections, ABS Eyewash & bowl (option Stainless Steel) Plastic spray heads & covers
Arrivée d'eau / Evacuation	Water inlet/output
Alimentation 1" 1/4 au bas de la colonne Evacuation 1" 1/4 vidange automatique Pression 2 bars recommandés - Min 1.5 Max 8	Water inlet 1'1/4' at the bottom of the column. Output 1" 1/4 BSP automatic drain Pressure : 2 bars recommended - Min 1.5 Max 8
Lave-yeux	Eyewash
Activation automatique à la montée sur plate-forme Erogateurs amovibles avec filtre à tamis pour mélange eau/air et capuchons auto-éjectables. Débit 22l/min pour une pression entre 2 et 8 bars.	Automatic when a person enters the platform Removable spray heads with mesh filter to mix water/air at low pressure and automatic opening anti-dust covers. Flow: 22L/min for a pressure between 2 and 8 bars.
Affichage	Signalization
Panneau Douche + Lave-yeux Fond vert Pictogrammes luminescents <b>Norme AFNOR Xo8-003</b>	Plates Shower & Eyewash Photoluminescent with green background <b>AFNOR Xo8-003 Standard</b>
Dimensions	Dimensions
Voir feuillet de montage Dimensions du colis : 103x87x13 – 46 kg	See Assembly page Package dimensions : 103x87x13 – 46 kg

### Options

- Vasque inox (Stainless steel shower head)



**Normes / Standards**  
**EN 15154-1 et 2, DIN 12899-3:2007,**  
**ANSI/SEA Z358: 2009**



*L'activation est automatique à la montée sur la plate-forme, ce qui permet à l'utilisateur de ne pas se préoccuper du déclenchement du système d'urgence.*


*The user doesn't have to think about the activation because the shower activation is automatic when a person enters the platform.*



Conception et fabrication 100% Europe  
 Design & manufacturing 100% Europe

## Opérations de Montage / Assembly guide

Suivre les indications ci-dessous / Please follow below instructions.

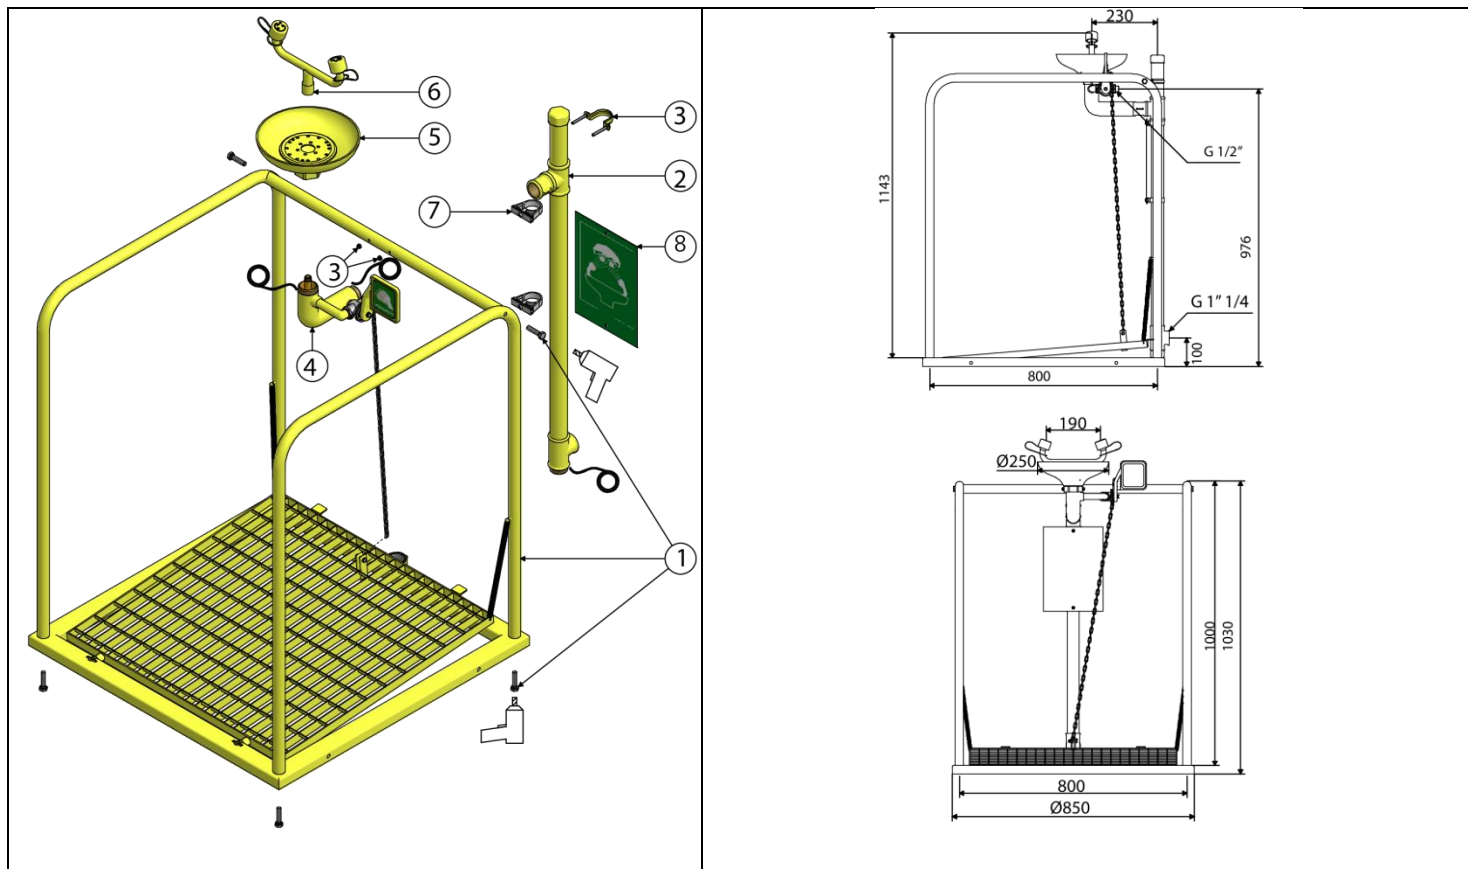

1	Plate-forme	Platform
2	Tube de raccordement	Connection tube
3	1"1/4	1"1/4
4	Tube coudé pour lave-yeux	Curved tube for eyewash
5	Vasque ABS	ABS Bowl
6	Rampe lave-yeux avec érogateurs et capuchons	Eyewash with spray heads and covers
7	Kit de fixation pour panneau	Fixation for plate
8	Panneau d'affichage réglementaire	Signaling plate



Installer les équipements de sécurité dans des zones **visibles et accessibles depuis au moins 3 directions**.  
Le dispositif d'urgence doit être accessible **en moins de 10 secondes**.  
Mettre en place un test **hebdomadaire**.

Install these security equipments in order to make them **visible and accessible from at least 3 ways**.  
The emergency equipment must be easily accessible by the user (**less than 10 sec**).  
A correct operation test must be planned **every week** by an internal procedure.

Recommandations d'installation et d'utilisation des douches et lave-yeux. Raccordement des appareils.	Installation and use for showers and eyewashes. Devices Connections
<p>1. Les dispositifs de rinçage d'urgence doivent être installés à proximité des zones de danger et à un maximum de 10 secondes de parcours ou 30 mètres, sans obstacle gênant le déplacement de l'utilisateur. En cas de forte probabilité d'accidents simultanés, il faut prévoir plus d'un équipement.</p> <p>2. Les équipements doivent être facilement accessibles et clairement identifiés (panneau de signalisation de l'emplacement du matériel)</p> <p>3. Les équipements doivent être raccordés à un réseau d'eau potable avec vanne d'arrêt pour l'entretien</p> <p>4. Une procédure interne doit garantir un test de bon fonctionnement hebdomadaire</p> <p>5. Pour une installation en extérieur, utiliser des équipements hors-gel ou incongelables</p> <p>6. Tout le personnel doit être instruit sur l'utilisation correcte des équipements de sécurité</p> <p>7. Durée du Lavage oculaire : 10 à 15 minutes.</p> <p>8. Durée d'une Douche : 5 à 10 minutes.</p>	<p>1. The emergency decontamination booth must be close to danger exposure. (Max 10 sec or 30M obstacle).</p> <p>In case of high probability of simultaneous accidents, anticipate more than only one equipment.</p> <p>2. The equipments must be easily accessed and clearly identified (Signal pannels).</p> <p>3. Equipments must be connected to the drinking water system with stop valve for maintenance.</p> <p>4. Test must be executed every week by an internal procedure.</p> <p>5. For an outdoor facility, use frost-protected of freeze-proof equipments.</p> <p>6. All the personnel must know how to use correctly security equipments.</p> <p>7. Eyewash time: from 10 to 15 minutes.</p> <p>8. Shower time: from 5 to 10 minutes.</p>



La mise en place de cet équipement vous permet de respecter vos obligations de protection.  
Art. L4121-1 du Code du travail

**« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés »**

Pensez à mettre à jour votre document unique. (Article L.4121-3)