




Fiche technique

Lave-yeux sur pied activation manuelle - 2220


Pedestal eyewash 2220 – Manual activation

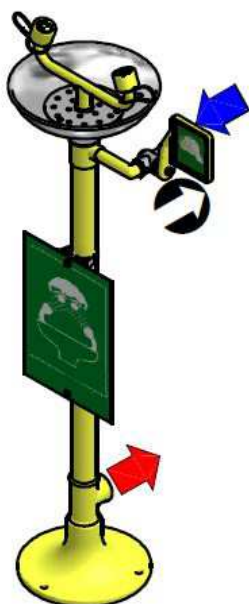

Réf 2220 SS



Réf 2220

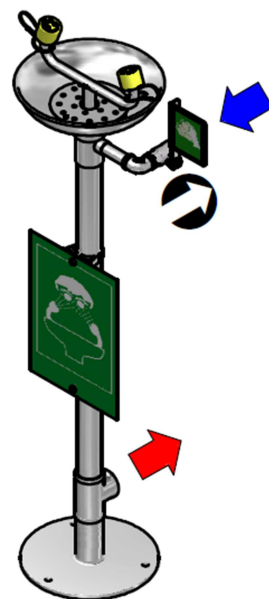

Réf 2220 TI

Acier galvanisé et Résine polyamide OU Tout Inox
Galvanised steel & polyamid resin OR All stainless steel

Ce lave-yeux sur pied est très peu encombrant et facile d'installation. Il peut être installé en intérieur ou en extérieur en conditions tempérées. Son activation se fait par palette de commande et permet le rinçage des tissus fragiles du visage par un flux d'eau aérée à basse pression.

This pedestal eyewash minimizes required space and is very easily installed.

For outdoor and indoor facilities in temperate conditions.

The activation by push handle allows the body and face decontamination by a low pressure water flow.

Lave-Yeux - Douches de sécurité - Cabines de décontamination

SECURIGAZ DOUCHES 2, rue du Comte Vert - 06300 NICE - FRANCE

Tél : +33 (0)4.93.26.38.55 – Fax : +33 (0)4.93.56.58.46

info@securigaz-douches.com - <http://www.securigaz-douches.com>

S.A.R.L Capital 80.000 € RCS Nice B 304 098 882 Code APE 4669B



Caractéristiques Générales / General Features

Matériaux	Material
Tuyauterie en acier galvanisé avec revêtement Résine polyamide PL11 (anticorrosion), Vannes Inox et raccords laiton, Rampe Lave-yeux (Option Acier) Vasque ABS (Option Inox) Palette de commande Aluminium OU modèle Tout Inox 304 à 316 Erogeurs et capuchons plastique	Galvanized steel pipe. Covered by a PL11 polyamid resin (anti-corrosion), OR All Stainless steel model 304 to 316. Stainless Steel valve and brass connections, ABS Eyewash (Option : Steel) Bowl (Option: Stainless Steel) Aluminium push Handle Plastic spray heads and covers
Arrivée d'eau / Evacuation	Water inlet/outlet
Alimentation 1/2" BSP Evacuation 1" 1/4 BSP Pression 2 bars recommandés - Min 1.5 Max 8	Water inlet 1/2" BSP Outlet 1" 1/4 BSP Pressure : 2 bars recommended - Min 1.5 Max 8
Lave-yeux	Eyewash
Activation manuelle par palette (avec système anti-retour) Evacuation 1" 1/4 Erogeurs amovibles avec filtre à tamis pour mélange eau/air basse pression et capuchons auto-éjectables. Débit 22l/min pour une pression entre 2 et 8 bars Vanne 1/2" avec régulation de pression	Manual opening with push handle with anti-kickback system (remove the pre-assembled spring) Evacuation 1" 1/4 Removable spray heads with mesh filter to mix water/air at a low pressure and automatic opening anti-dust covers. Flow: 22L/min for a pressure between 2 and 8 bars. Valve 1/2" with pressure regulation.
Affichage	Signalization
Panneau Lave-yeux Fond vert Pictogrammes luminescents Norme AFNOR Xo8-003	Plate Eyewash Photoluminescent with green background AFNOR Xo8-003 Standard
Dimensions	Dimensions
Voir feuillet de montage Dimensions du colis : 80x28x14 – 7.2 kg	See Assembly page Package dimensions : 80x28x14 – 7.2 kg

Références

- **2210** – Lave-yeux vasque ABS – *Eyewash with ABS bowl*
- **2210SS** – Lave-yeux vasque Inox – *Eyewash with stainless steel bowl*
- **2210TI** – Lave-yeux Tout Inox – *Eyewash All Stainless steel*
-

Options

- Vasque Inox (Bowl Stainless Steel)
- Rampe lave-yeux acier ou inox (Steel or stainless steel eyewash).
- Douchette d'appoint (*drench hose*)



Normes / Standards
EN 15154-2, DIN 12899-3:2007,
ANSI/SEA Z358: 2009



Équipement d'une douchette possible pour le rinçage ciblé des vêtements et chaussures (Modele 2240).
Easy addition of a drench hose to target the rinsing (clothes & shoes). (Ref 2240)




Conception et fabrication 100% Europe
Design & manufacturing 100% Europe



Opérations de Montage / Assembly guide

Suivre les indications ci-dessous / Please follow below instructions.

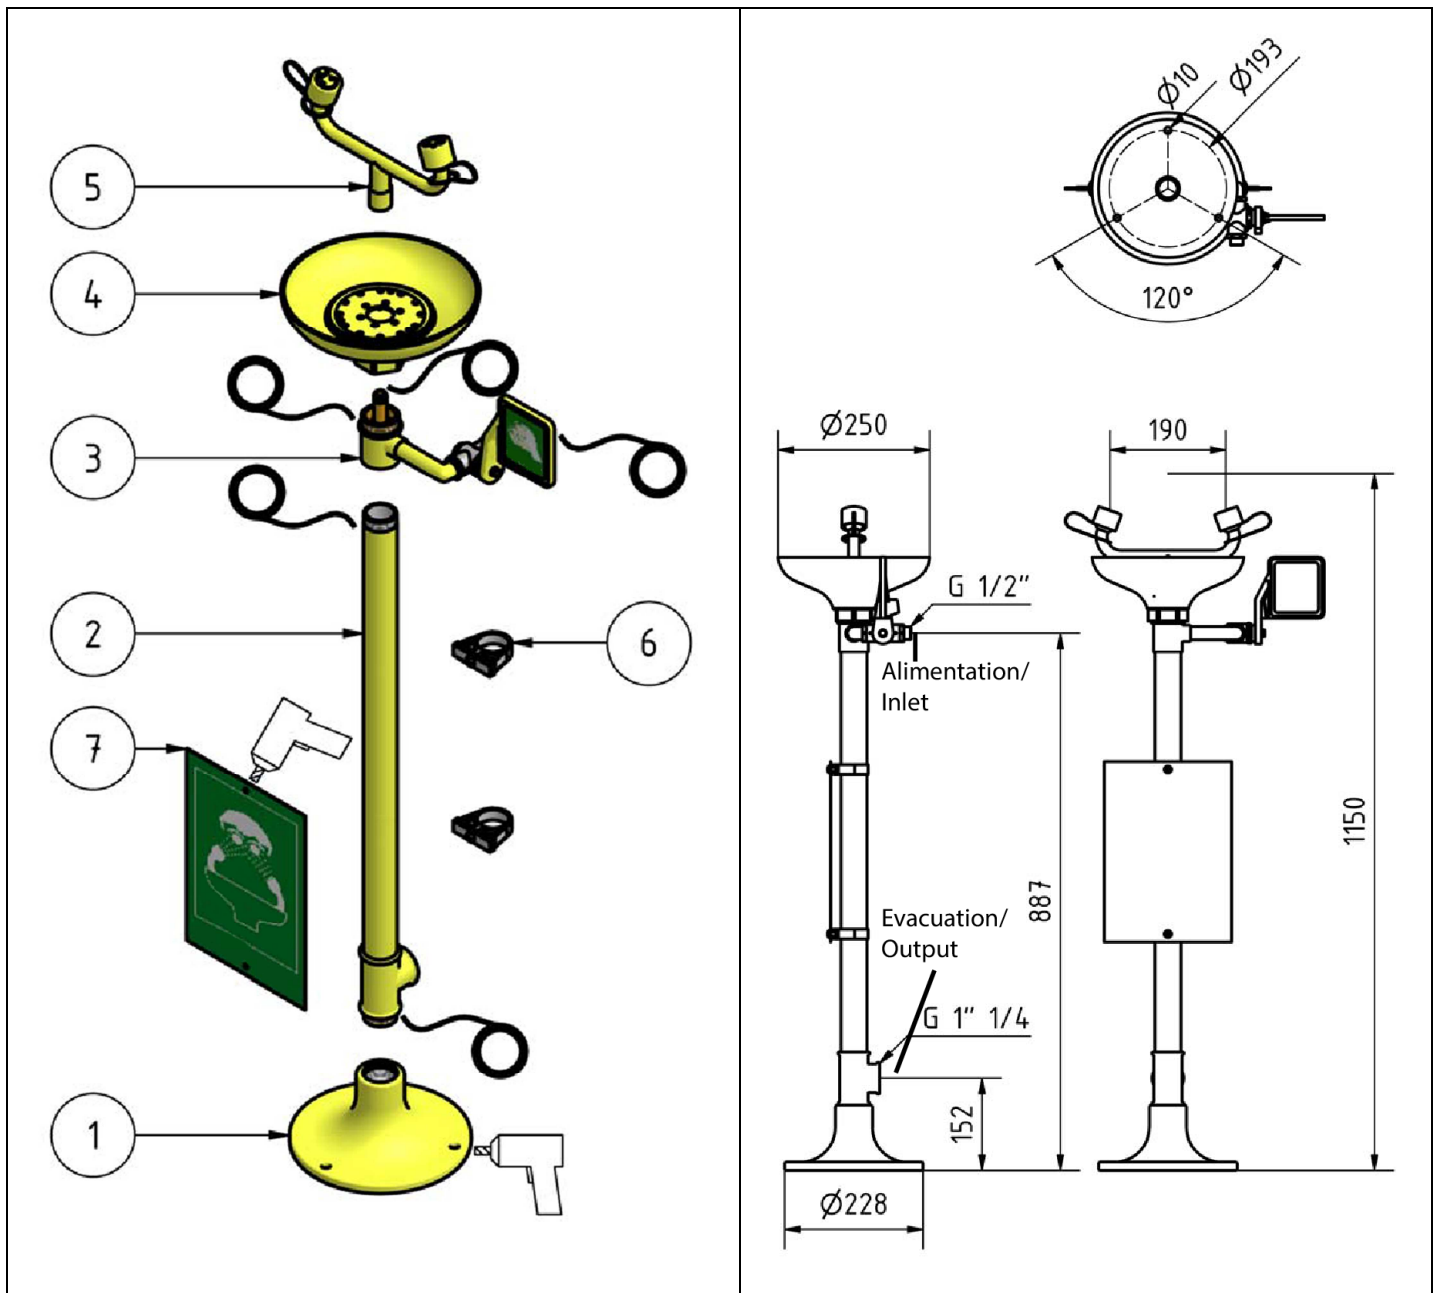

Sceller les raccordements avec du ruban d'étanchéité téflon et utiliser 3 vis pour la fixation au sol. (longueur min. 50 mm, Ø 10 mm).

Seal connections with a sealing teflon tape and use 3 screws for the ground fixation (Minimum length 50 mm, Ø 50mm).

1	Pied	Foot
2	Tube 1"1/4 avec évacuation	Tube 1"1/4
3	Raccordement Lave-yeux avec palette de commande	Eyewash connection
4	Vasque	Bowl ABS
5	Rampe Lave-yeux deux sorties avec érogateurs et capuchons	Eyewash, double spray
6	Kit de fixation pour panneau	Fixation for plate
7	Panneau d'affichage réglementaire	Signaling plate



Installer les équipements de sécurité dans des zones **visibles et accessibles depuis au moins 3 directions**.

Le dispositif d'urgence doit être accessible **en moins de 10 secondes**.

Mettre en place un test **hebdomadaire**.

Install these security equipments in order to make them **visible and accessible from at least 3 ways**.

The emergency equipment must be easily accessible by the user (**less than 10 sec**).

A correct operation test must be planned **every week** by an internal procedure.

Recommandations d'installation et d'utilisation des douches et lave-yeux. Raccordement des appareils.	Installation and use for showers and eyewashes. Devices Connections
<ol style="list-style-type: none"> 1. Les dispositifs de rinçage d'urgence doivent être installés à proximité des zones de danger et à un maximum de 10 secondes de parcours ou 30 mètres, sans obstacle gênant le déplacement de l'utilisateur. En cas de forte probabilité d'accidents simultanés, il faut prévoir plus d'un équipement. 2. Les équipements doivent être facilement accessibles et clairement identifiés (panneau de signalisation de l'emplacement du matériel) 3. Les équipements doivent être raccordés à un réseau d'eau potable avec vanne d'arrêt pour l'entretien 4. Une procédure interne doit garantir un test de bon fonctionnement hebdomadaire 5. Pour une installation en extérieur, utiliser des équipements hors-gel ou incongelables 6. Tout le personnel doit être instruit sur l'utilisation correcte des équipements de sécurité 7. Durée du Lavage oculaire : 10 à 15 minutes. 8. Durée d'une Douche : 5 à 10 minutes. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The emergency decontamination booth must be close to danger exposure. (Max 10 sec or 30M obstacle). In case of high probability of simultaneous accidents, anticipate more than only one equipment. 2. The equipments must be easily accessed and clearly identified (Signal pannels). 3. Equipments must be connected to the drinking water system with stop valve for maintenance. 4. Test must be executed every week by an internal procedure. 5. For an outdoor facility, use frost-protected or freeze-proof equipments. 6. All the personnel must know how to use correctly security equipments. 7. Eyewash time: from 10 to 15 minutes. 8. Shower time: from 5 to 10 minutes.



La mise en place de cet équipement vous permet de respecter vos obligations de protection.

Art. L4121-1 du Code du travail

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés »

Pensez à mettre à jour votre document unique. (Article L.4121-3)